

Einstellen der Einschaltautomatik (siehe Kap. 2.6)

Adjust the automatic start feature (Chapter. 2.6)

Régler la sensibilité de l'enclenchement automatique (chap. 2.6)

Regolare l'automatismo di accensione (cap. 2.6)

Ajustar el mecanismo de puesta en servicio automático (cap. 2.6)

Отрегулировать пусковую автоматику (глава 2.6)

入力オートマチックの設定 (2.6章を参照)

Einstellen der Einschaltautomatik (siehe Kap. 2.6)

Adjust the automatic start feature (Chapter. 2.6)

Régler la sensibilité de l'enclenchement automatique (chap. 2.6)

Regolare l'automatismo di accensione (cap. 2.6)

Ajustar el mecanismo de puesta en servicio automático (cap. 2.6)

Отрегулировать пусковую автоматику (глава 2.6)

入力オートマチックの設定 (2.6章を参照)

1.



3 sec.


1.



3 sec.


2.

On / (Stand-by)

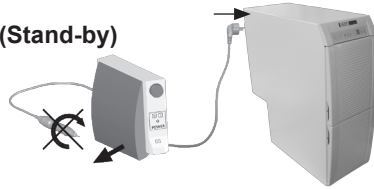

2.

On / (Stand-by)

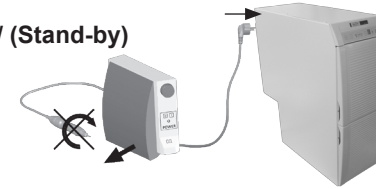

3.



~2 sec.

3.



~2 sec.

4.



4.



5.



5.



Empfindlichkeit des „Filterwechsel-Signals“ reduzieren / erhöhen (siehe Kap. 2.7.1)

Reduce / increase sensitivity of the „filter change threshold“ (chapter 2.7.1.)

Réduire / augmenter la sensibilité du „signal changement de filtre“ (chap. 2.7.1)

Impostazione ( aumentazione / riduzione ) della sensibilità

„ segnalazione cambio filtro“ (cap. 2.7.1)

Reducir / aumentar la sensibilidad de la “señal de cambio de filtro” (cap. 2.7.1)

Чувствительность «сигнала замены фильтра» уменьшить / повысить (глава 2.7.1)

「フィルター交換シグナル」の感度を下げる/上げる。(2.7.1章を参照)

Empfindlichkeit des „Filterwechsel-Signals“ reduzieren / erhöhen (siehe Kap. 2.7.1)

Reduce / increase sensitivity of the „filter change threshold“ (chapter 2.7.1.)

Réduire / augmenter la sensibilité du „signal changement de filtre“ (chap. 2.7.1)

Impostazione ( aumentazione / riduzione ) della sensibilità

„ segnalazione cambio filtro“ (cap. 2.7.1)

Reducir / aumentar la sensibilidad de la “señal de cambio de filtro” (cap. 2.7.1)

Чувствительность «сигнала замены фильтра» уменьшить / повысить (глава 2.7.1)

「フィルター交換シグナル」の感度を下げる/上げる。(2.7.1章を参照)

