



Renfert

making work easy

Product
navigator

Вытяжки SILENT product navigator

Найдите продукт, который лучше всего соответствует
Вашим потребностям!

Вы пока еще не нашли идеальную вытяжку?

Давайте это изменим. Renfert со своим широким спектром вытяжных систем и многолетним ноу-хау предлагает подходящие решения для Ваших запросов. Найдите с помощью данного интерактивного руководства вытяжную систему SILENT, идеально подходящую Вам и Вашей лаборатории.

Работать чисто. В полной тишине.

Многим устройствам не нужно быть в центре внимания, чтобы сделать работу проще. Они скорее тихие, постоянные спутники. В частности, вытяжки доказывают свою ценность тогда, когда о них можно забыть в решающий момент – поскольку они постоянно делают свою работу в фоновом режиме. Тихо, но мощно.

Вытяжки, максимально мощные и максимально тихие

Это легко - сконцентрироваться и поддерживать рабочее место в чистоте: с помощью вытяжек SILENT.

1. **Предельно тихо** | [узнать больше >](#)
2. **Мощная сила всасывания** | [узнать больше >](#)
3. **Интуитивное управление** | [узнать больше >](#)
4. **Очень долгий срок службы мотора** | [узнать больше >](#)
5. **Простая калибровка** | [узнать больше >](#)
6. **Современный, компактный дизайн** | [узнать больше >](#)



compact



silent

Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Или используйте наш обзор, чтобы найти для себя вытяжку.

Product navigator

Обзор

1. Предельно тихо

Улучшение эффективности труда за счет низкого уровня шума

- целенаправленно снижать уровень стресса в лаборатории
- повышать концентрацию
- комфортная работа в чистых условиях

Одна из наших целей для каждой новой вытяжки: максимально тихо

Некоторые шумы более обременительны по сравнению с другими. Мы сотрудничаем с психоакустиком*, которые указывают нам диапазоны неприятных частот. Так мы можем целенаправленно и значительно снизить уровень шума в этих диапазонах, обеспечив устройствам комфортную для слуха частоту.



silent

*Подробную информацию по этой теме Вы найдете в нашем техническом документе Whitepaper.



2. Мощная сила всасывания

- Чистый воздух для активной охраны здоровья
- Рабочие места без пыли
- Оптимальная защита оборудования

Объединить чистоту и тишину

Рабочее место, где сильно снижено содержание тонкодисперсной пыли и к тому же комфортно низкий уровень шума, очень облегчает работу. Все вытяжки SILENT работают с очень высокой мощностью, с объемным током от 2.500 до 4.000 л/мин. - для эффективного снижения пылеобразования и чистого воздуха в лаборатории. И всегда максимально тихо.





3. Интуитивное управление

Просто включить, интуитивно управлять

Вытяжки Renfert легко и быстро подключить (Plug & Play), эксплуатировать, чистить и обслуживать. На фронтальной панели вытяжки для Вас удобный, прямой доступ ко всем элементам управления.

Все параметры можно настроить очень легко.



4. Очень долгий срок службы мотора

Продуманная технология мотора

В распоряжении моторы с двумя различными технологиями, оба отличаются очень длительным сроком службы. Коллекторные моторы имеют срок службы > 1000 часов. Моторы ЕС обладают высокой долговечностью > 5000 часов. Малое время простоя благодаря возможности самостоятельно заменить мотор в течение нескольких минут.



5. Простая калибровка

Умная и удобная для пользователя автоматика включения

- работает в ЛЮБЫМ МИКРОМОТОРОМ
- работает с ЛЮБЫМ УСТРОЙСТВОМ
- работает с ЛЮБЫМИ распространенными УСТАНОВКАМИ

CAM

- комфортно & надёжно

Легко подключить и удалять образующуюся пыль

Благодаря легко регулируемой калибровке автоматики включения Вашими пылевыделяющими устройствами можно оптимально управлять вместе с вытяжками для рабочих мест. Интерфейс ПЛК – интеллектуальная двусторонняя коммуникация с Вашим модулем CAM. Вам больше ничего не надо делать - только подключить вытяжку к Вашему модулю CAM - и всё.



Преимущества SILENT



6. Современный, компактный дизайн

Выбрать идеальный размер

Вытяжки SILENT предлагаются на одно рабочее место, на два рабочих места или на четыре рабочих места, а также для использования с устройствами или системой CAM. Во всех модификациях они компактные и узкие.



compact





Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Просто щелкните на желаемые кнопки и Ваш Выбор приведет Вас к нужному продукту.

Рабочее место



Устройство



CAM




Принадлежности





Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Просто щелкните на желаемые кнопки и Ваш Выбор приведет Вас к нужному продукту.

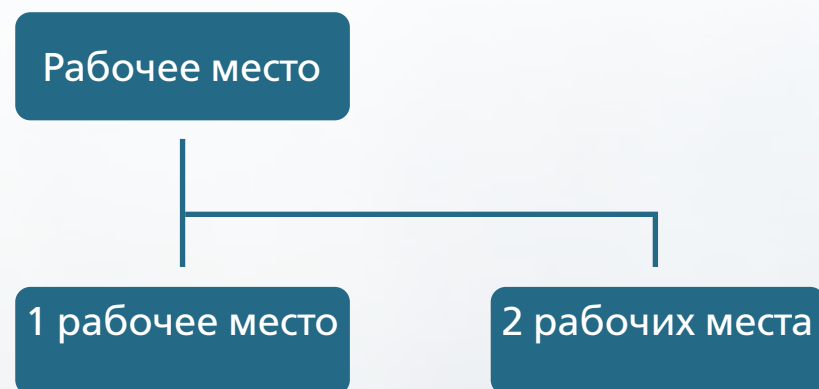



Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Просто щелкните на желаемые кнопки и Ваш Выбор приведет Вас к нужному продукту.






SILENT TS

Вытяжка на одно рабочее место

Высокая мощность & Комфорт

[На страницу продукта](#)





SILENT TC

Вытяжка на одно рабочее место
Высокая мощность & Комфорт



[На страницу продукта](#)

SILENT compact

Вытяжка на одно рабочее место
Компактный вариант




[На страницу продукта](#)



Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Просто щелкните на желаемые кнопки и Ваш Выбор приведет Вас к нужному продукту.





SILENT TS2

Вытяжка для двух рабочих мест

Мощность & Комфорт

[На страницу продукта](#)





Новый
старт

Назад

SILENT EC2

Вытяжка для двух рабочих мест

Высокая мощность, длительный режим работы с технологией мотора EC

Особенно для рабочих мест с высокой нагрузкой (4-8 час./день)



[На страницу продукта](#)

SILENT TC2

Вытяжка для двух рабочих мест

Мощность & Комфорт с коллекторным мотором

Для обычных рабочих нагрузок (2-4 час./день)




[На страницу продукта](#)



Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Просто щелкните на желаемые кнопки и Ваш Выбор приведет Вас к нужному продукту.

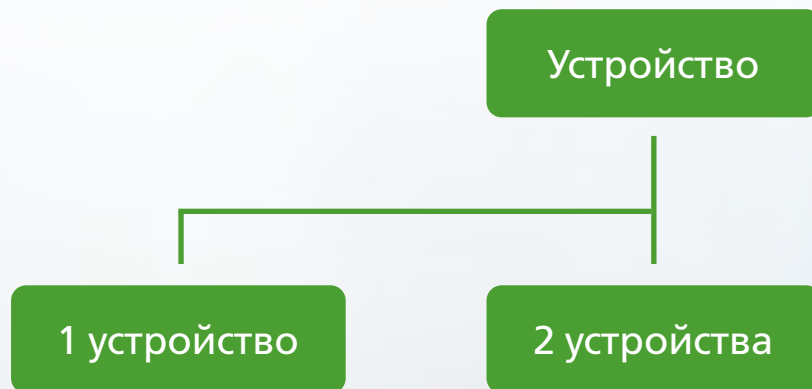



Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Просто щелкните на желаемые кнопки и Ваш Выбор приведет Вас к нужному продукту.





Vortex compact 3L

Вытяжка для
оборудования
Очень высокая мощность
влажного и сухого
всасывания

[На страницу продукта](#)





SILENT compact

Вытяжка на одно рабочее место
место
Компактный вариант

[На страницу продукта](#)





Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Просто щелкните на желаемые кнопки и Ваш Выбор приведет Вас к нужному продукту.





Vortex compact 3L

Вытяжка для
оборудования
Очень высокая мощность
влажного и сухого
всасывания

[На страницу продукта](#)



требуется
дополнительно!

[На страницу продукта](#)

SILENT TS


Вытяжка на одно рабочее
место
Высокая мощность &
Комфорт

[На страницу продукта](#)



требуется
дополнительно!

[На страницу продукта](#)



SILENT TC

Вытяжка на одно рабочее место
Высокая мощность & Комфорт



требуется
дополнительно!


[На страницу продукта](#)

[На страницу продукта](#)



Найдите подходящий для себя продукт

Воспользуйтесь нашим интерактивным навигатором по продукции, чтобы найти искомый продукт. Просто щелкните на желаемые кнопки и Ваш Выбор приведет Вас к нужному продукту.

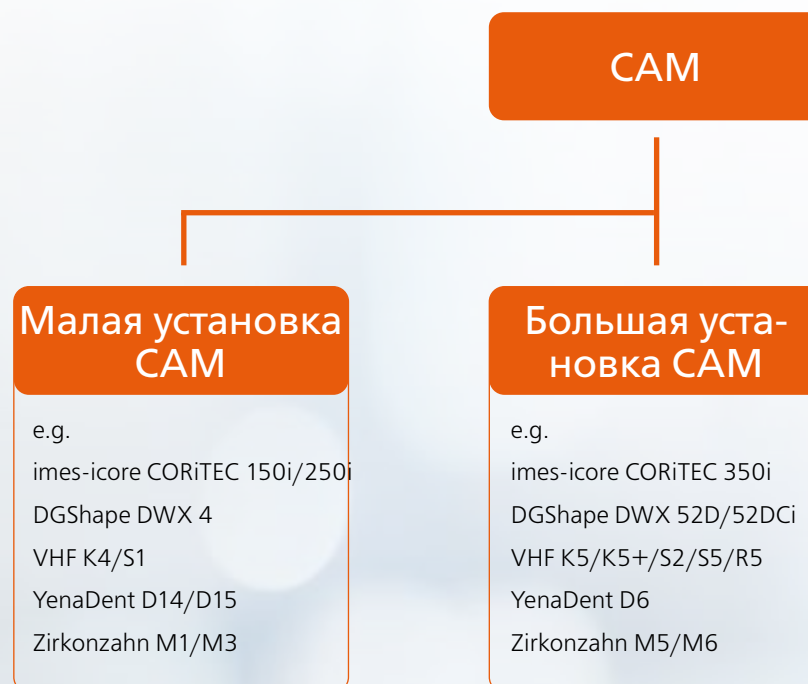



SILENT compact CAM


Вытяжка для
CAM-установок

[На страницу продукта](#)



Дополнительно
требуется
интерфейсный
кабель!

[На страницу продукта](#)



SILENTpowerCAM EC


Мощная вытяжка для
CAM-установок
Идеальный вариант для
средних/больших установок
CAM и CAM с устройством
для замены заготовок

[На страницу продукта](#)



Дополнительно
требуется
интерфейсный
кабель!

[На страницу продукта](#)



Принадлежности

Dustex master plus

Вытяжной бокс

[На страницу продукта](#)



Тройник для ВЫТЯЖКИ

Для подключения 2
устройств - источников пыли.

[На страницу продукта](#)



Шлифовальный бокс

Акриловый шлифовальный
бокс с лупой

[На страницу продукта](#)



Вытяжной модуль

[На страницу продукта](#)



Шланги, муфты и
переходники

[На страницу продукта](#)

Фильтры & Мешки
для пыли

[На страницу продукта](#)



Обзор вытяжек SILENT

		Назначение				Свойства			
		Вытяжка на одно рабочее место	Вытяжка на два рабочих места	Вытяжка для устройств	Вытяжка для установок CAM	С мешком	Без мешка с очисткой фильтра	Коллектор-ный мотор	ЕС-тубина
	SILENT EC2 220–240 В Арт. № 2937 0000 120 В Арт. № 2937 1000 100 В Арт. № 2937 2000		✓				✓		✓
 НОВИНКА	SILENT TC2 220–240 В Арт. № 2936 0000		✓				✓	✓	
	SILENT TS2 220–240 В Арт. № 2930 0050 120 В Арт. № 2930 1050		✓			✓		✓	
 НОВИНКА	SILENT TC 220–240 В Арт. № 2935 0000	✓		✓			✓	✓	
	SILENT TS 220–240 В Арт. № 2921 0050 100–120 В Арт. № 2921 1050	✓		✓		✓		✓	
	SILENT compact 220–240 В Арт. № 2934 0000 120 В Арт. № 2934 1000 100 В Арт. № 2934 1500	✓		✓			✓	✓	
	SILENT powerCAM EC 220–240 В Арт. № 2939 0000 120 В Арт. № 2939 1000 100 В Арт. № 2939 2000				✓		✓		✓
	SILENT compactCAM 230–240 В Арт. № 2934 2000 220 В Арт. № 2934 2500 120 В Арт. № 2934 3000 100 В Арт. № 2934 3500				✓		✓	✓	

